

Caractéristiques



6 fonctions indépendantes, chacune associée à une touche

- Les millions de combinaisons de la technologie Broadcasting permettent à chaque télécommande de bénéficier d'un codage unique qui empêche les tentatives de piratage.
- La transmission de signal est indiquée par une LED clignotante
- Codage incopiable

Fréquence de transmission : 433 Mhz

Technologie de codage : broadcasting

Dimensions : 6,5 x 3,2 x 0,8 cm

Portée de 100m en champs libre.

Température de fonctionnement -10°C à +50°C

Alimentation : 2 pile CR2032

Autonomie en usage courant : 5 ans

SARL FC SECURITE
7 Rue de Fourne
17250 SOULIGNONNE
FRANCE

Tél: 05 46 97 07 81

Mail: sav@alarme-meian.fr

Télécommande pour alarme sans fil ORION

Télécommande 6 fonctions



Principe de fonctionnement

Avec son design élaboré, cette télécommande ergonomique est particulièrement fonctionnelle.





Elle permet d'une simple pression du doigt, d'armer la centrale d'alarme ORION en mode total ou partiel, de désarmer l'alarme, de lancer un appel d'urgence et fonction domotique (Compatible avec les modules 3 voix ORION).


Mémorisation de la télécommande

Enregistrement par QR Code sur centrale d'alarme Orion IP2

Aller dans le menu sans fil/télécommandes/N°(de 1 à 8) et indiquer son N° de QR Code.



Enregistrement automatique sur la centrale d'alarme ORION IP2

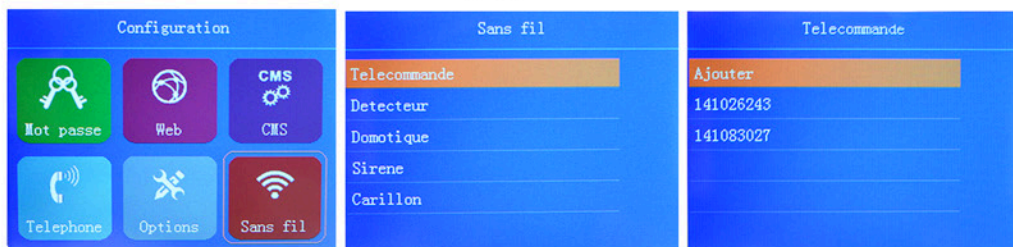Appuyez 3 secondes sur la touche **ADMIN**, entrez le mot de passe et validez #
sélectionnez l'icone Sans fil à l'aide des flèches haut/bas,   le menu sélectionné sera entouré en rouge, appuyez sur la touche validé  pour entrer dans le menu.
sélectionnez Telecommande et validez , validez Ajouter.



Sélectionnez Auto à l'aide de la touche Etoile  et validez  appuyez sur le bouton armé de la télécommande et validez  pour enregistrer la télécommande.




Pour ajouter d'autres télécommandes, rappuyez sur validé  appuyez sur le bouton armé de la deuxième télécommande et validez , renouveler l'opération pour toutes vos télécommandes.


Remplacement des piles

1. Utiliser un petit tournevis pour démonter le capot arrière (vis sous l'autocollant).
2. Enlever les anciennes piles.
3. Introduire les nouvelles piles. Faire attention à ne pas inverser les pôles.
4. Revisser le cache au dos de la télécommande.
5. Tester les nouvelles piles installées. Une pression sur n'importe quelle touche de la télécommande doit allumer la LED et entrainer une réponse de la centrale.


Utilisation au quotidien

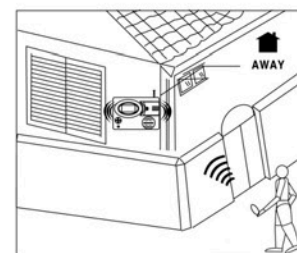


Armement total, tous les détecteurs sont actifs.

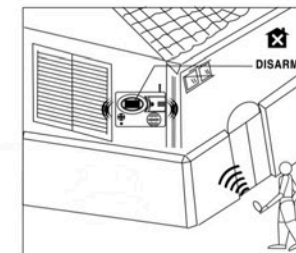

Désarmer

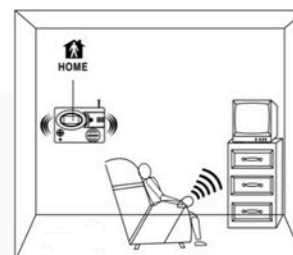

Armement partiel, seul les détecteurs en mode partiel/périmètre sont actifs.

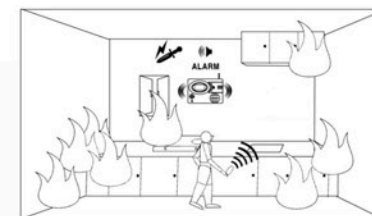

Appels d'urgence