


Fonction GSM

La carte SIM ne doit pas avoir de code PIN, supprimez le si nécessaire

1 : Eteindre votre centrale et Installer le module GSM.

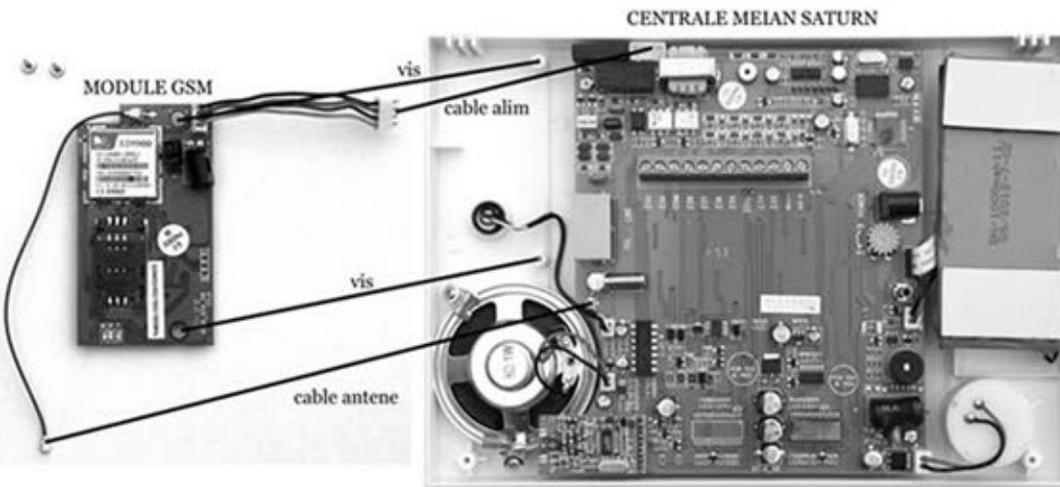

2: Insérer votre carte SIM (sans code PIN)

3: Rebrancher votre centrale et activer le module GSM


Activez le GSM : 98760# 011#

Desactivez le GSM : 98760# 010#

Pour sortir du menu GSM, appuyez sur : * et #

Controle à distance par téléphone

Pour accéder à votre centrale

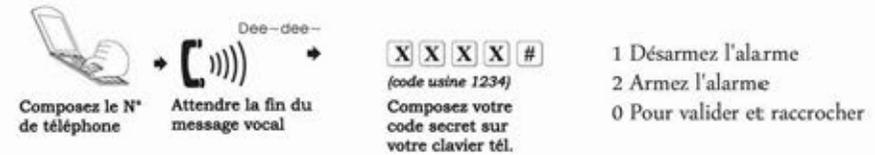

- 1 Désarmez l'alarme
- 2 Armez l'alarme
- 0 Pour valider et raccrocher

En cas d'alarme la centrale vous avertie par téléphone



- 1 Pour annuler l'alarme
- 2 Vérifiez la zone
- 3 Activez la sirène
- 4 Désactivez la sirene
- 5 Désarmez l'alarme
- 6 Armez l'alarme
- 0 Pour validez et raccrochez

Fonction SMS

Envoyez votre SMS avec le retour a la ligne

SMS	
password:1234 system arm	Armez l'alarme mode total
password:1234 system disarm	Désarmez l'alarme
password:1234 system home	Armez l'alarme mode partiel
password:1234 system status	Statut

La centrale vous renverra par retour SMS la confirmation de votre action et son statut

En cas de mauvais langage des SMS (sms chinois), faire un reboute du GSM : taper 747421# et éteindre la centrale