

# PRISE CONNECTÉE POUR CENTRALE D'ALARME ORION

## Enregistrement de la prise connectée sur la centrale ORION GSM & TITAN 2.

Entrer dans le menu de la centrale

**\*012345#5#3#1# (N° de la prise de 1 à 8) ne pas valider #**

Appuyer sur le bouton de la prise pendant 3 secondes puis relâcher le bouton dès que les deux clignotements bleus se produisent, à ce moment la, **valider # sur la centrale** (sans rester appuyé sur #) et appuyer brièvement sur le bouton de la prise, attendre que la centrale vous dise enregistrement réussi, **valider # pour confirmer l'enregistrement.**

---

## Enregistrement de la prise connectée sur la centrale ORION IP.


Entrer dans le menu de la centrale

**\*012345#6#4#1# (N° de la prise de 01 à 16) ne pas valider #**

Appuyer sur le bouton de la prise pendant 3 secondes puis relâcher le bouton dès que les deux clignotements bleus se produisent, à ce moment la, **valider # sur la centrale** (sans rester appuyé sur #) et appuyer brièvement sur le bouton de la prise, attendre que la centrale vous dise enregistrement réussi, **valider # pour confirmer l'enregistrement..**

## Enregistrement de la télécommande :

Appuyer sur le bouton de la prise pendant 6 secondes puis relâcher le bouton dès que les trois clignotements bleus se produisent, la prise est en mode enregistrement pendant 10 secondes , appuyer sur le bouton w de la télécommande.

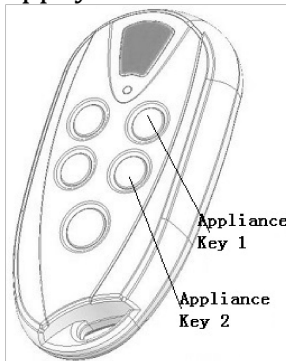

**Remise à zéro de la prise : Appuyer 12 secondes sur le bouton :**

## Données Techniques:

- Alimentation : 230V AC +/-10% - 50~60 Hz
- Puissance maximum : 2000W en continue / 2200W cyclique (Charge résistive).
- Protocole radio numérique bidirectionnel.